


Обновление версии микропрограммы прибора производится через встроенный загрузчик, активирующий функцию Wi-Fi точки доступа. Точка доступа работает в режиме WEB сервера и предоставляет возможность пользователю выполнить загрузку микропрограммы во временное хранилище для автоматизированной проверки целостности и дальнейшей загрузки в постоянную память прибора.

Для запуска прибора в режиме загрузчика на выключенном приборе нажмите кнопку «Вверх» и, не отпуская, нажмите и удерживайте кнопку «ОК», на синем экране появится приветствие загрузчика и предложение выполнить поиск точки доступа с названием «**LCB**» на том устройстве, с которого планируется загрузка микропрограммы. Для подключения к точке доступа используйте пароль «**12345678**».

Откройте WEB браузер и введите IP адрес загрузчика **192.168.4.1**, появится страница следующего вида:



Для загрузки микропрограммы прибора используйте кнопку «**Upload Core Firmware**». Далее, произойдет перемещение на страницу, на которой необходимо указать адрес файла \*.OLB и нажать кнопку «Upload»

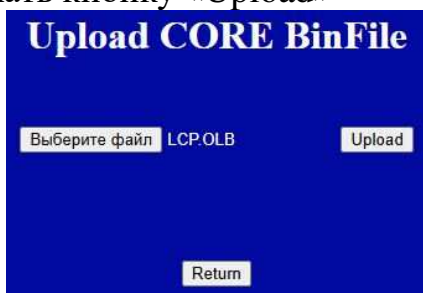

После успешной загрузки файла будет выведена страница с указанием корректного размера файла, а на дисплее прибора будет предложено проверить/удалить файл либо выключить питание. Нажмите кнопку «**CHECK**» для проверки целостности файла микропрограммы.



После того, как на приборе был выбран режим проверки целостности файла, и проверка показала, что файл микропрограммы не имеет ошибок, прибор предложит произвести его «прожиг» либо выключение питания. Нажмите кнопку «**BURN!**» для выполнения «прожига» внутренней памяти прибора обновленной версией микропрограммы