

Сплиттер сигнала DMX DMX SPLITTER 4S



Настоящий паспорт, предназначен для изучения, правильной установки и подключения сплиттера сигнала DMX. Несоблюдение рекомендаций может привести к порче оборудования и утрате гарантийных обязательств.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Сплиттер сигнала DMX SPLITTER 4S (далее по тексту сплиттер) предназначен для усиления и гальванической развязки четырех линий DMX при использовании его в системах светового, а также дополнительного оборудования.
- 1.2. Входные линии сплиттера гальванически связаны и предназначены для использования совместно с многоканальными DMX контроллерами.
- 1.3. Входные и выходные линии подключаются к сплиттеру посредством винтовых клемм.
- 1.4. Сплиттер имеет возможность питания как от источника постоянного напряжения 12В, так и от сети переменного тока 220В.
- 1.5. Корпус сплиттера изготовлен из серого ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL-94V0 и предназначен для установки на DIN рейку.
- 1.6. Производитель оставляет за собой право, с целью улучшения свойств сплиттера, вносить изменения в его конструкцию или комплектацию, без предварительного уведомления покупателя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Питающая сеть: напряжение, В	Постоянного тока 9-12	Переменного тока 110-240
Макс. потребляемая мощность, Вт, не более	5	
Кол-во входных DMX каналов	4	
Кол-во выходных DMX каналов	4	
Тип изоляции	оптронная	
Напряжение изоляции, В, не более	1500	
Температура эксплуатации, °С	-30...+50	
Охлаждение	пассивное	
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP20	
Питающая сеть: класс защиты от поражения эл. током	Постоянного тока III	Переменного тока 00
Встроенный терминальный резистор, Ом*	120	
Способ монтажа	DIN 6S	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	107×91×58	
Ресурс не менее, часов	20000	
Масса без упаковки не более, кг	0,3	

* Отклонение заявленных параметров от указанных значений в пределах $\pm 10\%$

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Сплиттер соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 3.2. Монтаж и обслуживание сплиттера следует производить при отключенном питающем напряжении.
- 3.3. К монтажу и подключению сплиттера допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3 до 1000В.
- 3.4. Не допускается эксплуатация сплиттера с открытыми или повреждёнными элементами корпуса, соединителями.

4. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- 4.1. Монтаж сплиттера производится на DIN рейку.
- 4.2. Питание сплиттера возможно от двух источников напряжения. Подключение сплиттера к источникам напряжения, а также к многопортовому DMX контроллеру выполнять согласно схеме (см. рисунок 1).

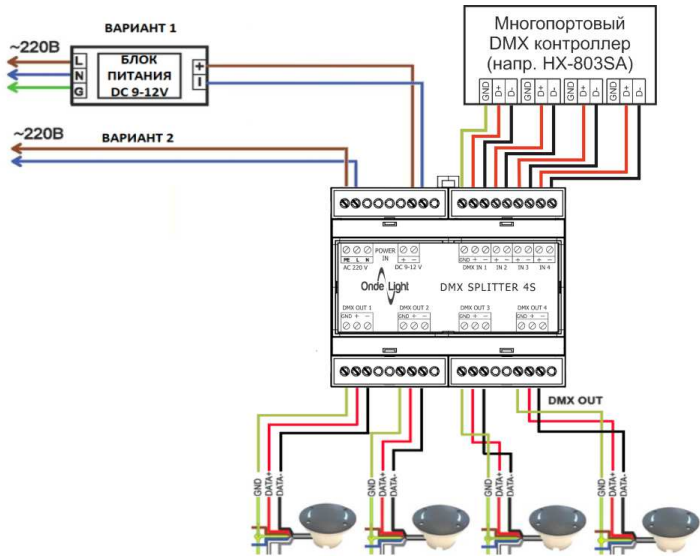


Рисунок 1 – Вариант подключения изделия

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Сплиттер должен эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 5.2. Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
- 5.3. Сплиттер не требует обслуживания на протяжении всего срока службы.
- 5.4. Сплиттер не предназначен для самостоятельного ремонта или модернизации. В случае необходимости следует обратиться в сервисную службу производителя.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При подаче сигнала DMX горят оба индикатора на входе, на выходе индикаторы не горят (сигнал потребителям не приходит)	Отсутствие питающего напряжения	Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение
	Замыкание линии выхода на «землю»	Устранить замыкание
	Неисправность сплиттера	Обратиться к поставщику
При подаче сигнала DMX горит только один из индикаторов	Плохое соединение проводов	Обеспечить хороший контакт
	Неверное подключение проводов	Проверить правильность
	Неисправность сплиттера	Обратиться к поставщику

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1. Хранить и транспортировать сплиттер следует в заводской упаковке.
- 7.2. Условия транспортирования сплиттера в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 (в ж.д. вагонах, крытых машинах или контейнерах при температуре от –50 до +50 °С и относительной влажности не более 80%).
- 7.3. Размещение и крепление упакованного изделия в транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность падения и ударов.
- 7.4. При погрузке, выгрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности для защиты от механических повреждений.
- 7.5. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением выдержать изделие без упаковки в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.6. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от –50 до +40 °С и относительной влажности не более 98%, в отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня даты продажи.
- 8.3. Условия гарантии предусматривают бесплатный ремонт или замену изделия, в котором обнаружен производственный дефект.
- 8.4. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями или следами вскрытия.
- 8.5. Условия гарантии не предусматривают профилактику, чистку и регулировку изделия, а также выезд мастера к месту эксплуатации с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.
- 8.6. Гарантия распространяется только на само изделие, и не может быть распространена на другое оборудование, использующееся с ним совместно.
- 8.7. Потребитель теряет право на бесплатный гарантийный ремонт в следующих случаях:
 - при отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона;
 - при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация) корпуса или любых других элементов конструкции;
 - при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения;
 - при наличии признаков вскрытия или самостоятельного ремонта изделия;
- 8.8. Условия гарантии не предусматривают возмещения затрат связанных с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока.
- 8.9. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу оплачиваются потребителем.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сплиттер сигнала DMX	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка	– 1 шт.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 10.1. Изделие утилизировать в соответствии с действующим законодательством, как не содержащее токсичных материалов и опасных комплектующих.
- 10.2. Упаковку сдать на пункт по приему вторсырья.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

- 11.1. Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 27.40.39-001-27452368-2017 и признано годным к эксплуатации.

Модель: _____

Дата выпуска: _____

Отметка ОТК: _____ М.П.

12. СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

- 11.1 Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС020/2011 регистрационный номер: ЕАЭС № RU Д-РУ.НВ54.В.03491/20, срок действия с 24.11.2020 по 23.11.2023.

13. ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Дата ремонта	Произведённый ремонт	Отметка ОТК

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.10
тел. +7 (812) 922-43-58, e-mail: info@ondelight.ru