

**Пржектор светодиодный  
DISCO Track 243 RGB**

**Паспорт**



Настоящий паспорт, предназначен для изучения, правильной установки и подключения изделия.  
Несоблюдение рекомендаций может привести к порче оборудования и утрате гарантийных обязательств.

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Прожектор светодиодный DISCO Track 243 RGB (далее по тексту прожектор) предназначен для цветной заливки сцены и задников, декоративного оформления декораций и элементов интерьера, световой заливки различных поверхностей при проведении концертов и создании инсталляций. Прибор можно использовать как в составе сценического оборудования, так и в качестве дежурного освещения.
- 1.2. Прожектор не предназначен для использования вне помещений.
- 1.3. В качестве вторичной оптики в приборе используются линзы Френеля с углом раскрытия от 10 до 60° (определяется при заказе).
- 1.4. Прожектор может использоваться в подвесе или будучи установленным на ровное основание.
- 1.5. Производитель оставляет за собой право, с целью улучшения свойств прожектора, вносить изменения в его конструкцию или комплектацию, без предварительного уведомления покупателя.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение*
Питающая сеть: напряжение, В частота, Гц	переменного тока 200 – 240 50/60
Макс. потребляемая мощность, Вт	100
Источник света, кол-во шт. × тип	24 × RGB LED
Длина волны, нм красный зеленый синий	618-624 520-525 458-463
Индекс цветопередачи, не менее	80
Средний световой поток, лм** красный зеленый синий	1108 1696 392
Класс светораспределения	прямой
Допустимая неравномерность яркости светящей поверхности, не более	3:1
Протокол управления	DMX512
Каналов управления	8
Автономный режим работы	есть
Звуковая активация	опционально
Температура эксплуатации, °С	0...40
Охлаждение	пассивное
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Ресурс не менее, часов	50000
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1020×65×170
Угол регулировки наклона, град.	-90...+90
Длина сетевого шнура (определяется при заказе), м	0,5 – 1,8
Масса без упаковки не более, кг	5

\* Отклонение заявленных параметров от указанных значений в пределах  $\pm 10\%$

\*\* Световой поток указан при температуре кристалла плюс 25°C.

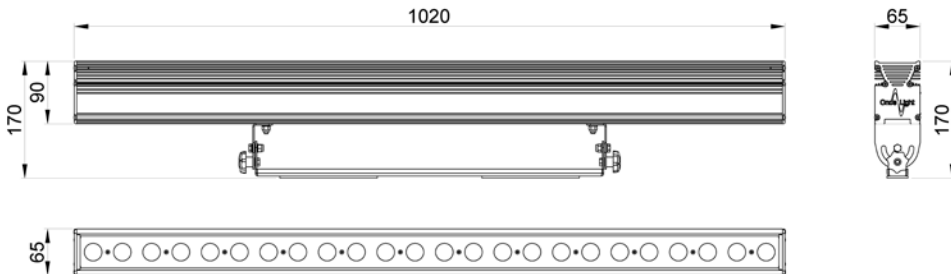


Рис.1 – Внешний вид и габаритные размеры

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Прожектор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 3.2. Монтаж и обслуживание прожектора следует производить при отключенном питающем напряжении.
- 3.3. К монтажу и подключению прожектора допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3 до 1000В.
- 3.4. Не допускается эксплуатация прожектора с открытыми или повреждёнными элементами корпуса, соединителями, поврежденной изоляцией кабелей или мест их присоединения.

### 4. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- 4.1. Прожектор следует монтировать к прочному основанию (потолку, стене) или металлоконструкциям болтами М8...М10 (в комплект поставки не входят), через отверстия в опорных кронштейнах. Допускается крепление монтажными струбцинами или хомутами, с применением страховочного троса.
- 4.2. Регулировка угла наклона прожектора осуществляется при ослабленных фиксаторах положения.
- 4.3. Подключение прожектора следует производить к бытовой электросети 220В / 50Гц штатным сетевым шнуром «PowerCON - Shuko» (длина шнура определяется при заказе).
- 4.4. Для коммутации прожекторов в DMX линию и подключения к управляющему оборудованию следует использовать аудио кабели «3-pin XLR штекер - гнездо».
- 4.5. Цоколевка соединителей DMX портов прожектора приведена на рисунках 2 и 3.

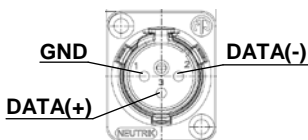


Рис.2 – Цоколевка DMX IN

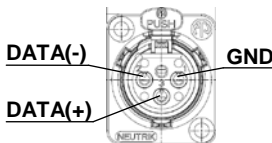


Рис.3 – Цоколевка DMX OUT

### 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Прожектор должен эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 5.2. Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
- 5.3. Светильник не требует обслуживания на протяжении всего срока службы.
- 5.4. При загрязнении, корпус прожектора и защитное стекло очистить хлопчатобумажной тканью смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора, растворителей и абразивных составов.
- 5.5. Прожектор не предназначен для самостоятельного ремонта или модернизации. В случае необходимости следует обратиться в сервисную службу производителя.

## 6. ОПИСАНИЕ РАБОРЫ

6.1. Внешний вид задней панели прожектора и основные органы управления представлены на рисунке 4.

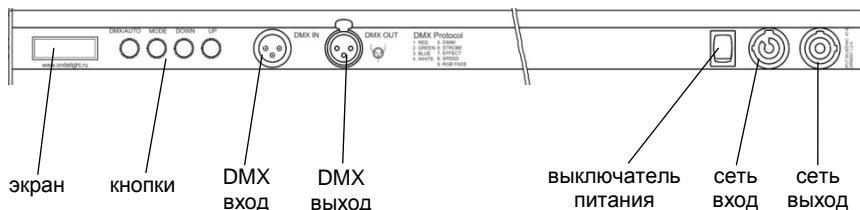


Рис.4 – Вид сзади

6.2. Назначение кнопок управления:

Кнопка	Назначение
DMX/AUTO	Выбор режима работы
MODE	Выбор параметра для настройки (только в режиме AUTO)
DOWN	Увеличение текущего значение
UP	Уменьшение текущего значение

6.3. **Начало работы.** При включении прибора на экране в течение нескольких секунд отображается версия микропрограммы, затем количество цветовых каналов (см. рис. 5), после чего прожектор готов к работе и переходит к последнему активному состоянию. Смена режима работы осуществляется кнопкой «DMX/AUTO».



Рис.5 – Пример отображения а) версии микропрограммы б) количества цветовых каналов

6.4. **Нормальный режим работы.** В этом режиме управление прожектором осуществляется от внешнего оборудования, по протоколу DMX512, при этом на экране отображается символ «d», и текущий базовый DMX адрес прибора (см. рис. 6). Изменение базового адреса осуществляется кнопками «UP» и «DOWN». При выключении прожектора, установленный базовый адрес сохраняется в энергонезависимой памяти прибора.



Рис.6 – Пример отображения базового DMX адреса прибора

Для управления прожектором в нормальном режиме работы используется 8 каналов управления. Функции, назначенные каналам управления, и их описание приведены в таблице. При одновременной активации нескольких динамических эффектов приоритет будет иметь функция с наибольшим порядковым номером управляющего канала.

Канал управления	Функция	Значение	Описание
1	Яркость красного цвета	0 – 255	Изменение яркости красного цвета от 0% до 100%
2	Яркость зеленого цвета	0 – 255	Изменение яркости зеленого цвета от 0% до 100%
3	Яркость синего цвета	0 – 255	Изменение яркости синего цвета от 0% до 100%
4	Общая яркость	0 – 255	Изменение общей яркости от 0% до 100% (учитывается во всех остальных функциях)

Канал управления	Функция	Значение	Описание
5	Стробоскоп	0 – 4	Отсутствие стробирования
		5 – 255	Изменение частоты стробирования
6	Смена цвета	0 – 4	Эффект выключен
		5 – 59	Смена на 100% красный (с учетом общей яркости)
		60 – 119	Смена на 100% зеленый (с учетом общей яркости)
		120 – 179	Смена на 100% синий (с учетом общей яркости)
		180 – 249	Последовательное переключение цветов, с учетом уровней в каналах 1-3 (нулевые исключаются)
		250 – 255	Установка общей яркости 0% (блэаут)
7	Скорость смены цвета	0 – 255	Изменение скорости смены цвета (учитывается только при значении 180 – 249 на канале 6)
8	Плавная смена RGB	0 – 4	Эффект выключен
		5 – 255	Скорость эффекта

6.5. **Автономный режим работы.** В данном режиме, возможно задать цвет для статичного свечения прожектора, или активировать плавную смену цветов, при этом подключение к управляющему оборудованию не требуется. При работе в автономном режиме на экране первым всегда отображается символ «A», затем активный параметр. Изменение значения активного параметра осуществляется кнопками «UP» и «DOWN», переход к следующему параметру кнопкой «MODE». Описание параметров приведено в таблице.

Параметр	Отображение на экране	Значение	Описание
Яркость красного цвета	Ach1	0 – 255	Изменение яркости красного цвета от 0% до 100%
Яркость зеленого цвета	Ach2	0 – 255	Изменение яркости зеленого цвета от 0% до 100%
Яркость синего цвета	Ach3	0 – 255	Изменение яркости синего цвета от 0% до 100%
Плавная смена RGB	Ar3b	0	Эффект выключен
		1 – 255	Скорость эффекта

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Прожектор не включается	Отсутствие напряжения в сети	Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение
	Плохой контакт в сетевой розетке	Обеспечить хороший контакт
	Обрыв сетевого шнура	Заменить сетевой шнур
Прожектор не работает в нормальном режиме	Неисправность блока питания	Обратиться к поставщику
	DMX кабель не подключен	Подключить DMX кабель
	Отсутствует DMX сигнал	Проверить наличие DMX сигнала
Не работает один или несколько излучателей	Неисправность контроллера	Обратиться к поставщику

### 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1. Хранить и транспортировать прожектор следует в заводской упаковке.
- 7.2. Условия транспортирования прожектор в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 (в ж.д. вагонах, крытых машинах или контейнерах при температуре от -40 до +40 °C и относительной влажности не более 80%).
- 7.3. Размещение и крепление упакованного изделия в транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность падения и ударов.

- 7.4. При погрузке, выгрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности для защиты от механических повреждений.
- 7.5. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением выдержать изделие без упаковки в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.6. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от  $-10$  до  $+40$  °С и относительной влажности не более 98%, в отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей).

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня даты продажи.
- 8.3. Условия гарантии предусматривают бесплатный ремонт или замену изделия, в котором обнаружен производственный дефект.
- 8.4. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями или следами вскрытия.
- 8.5. Условия гарантии не предусматривают профилактику, чистку и регулировку изделия, а также выезд мастера к месту эксплуатации с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.
- 8.6. Гарантия распространяется только на само изделие, и не может быть распространена на другое оборудование, использующееся с ним совместно.
- 8.7. Потребитель теряет право на бесплатный гарантийный ремонт в следующих случаях:
  - при отсутствии паспорта изделия;
  - при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации;
  - при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация) корпуса или любых других элементов конструкции;
  - при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения;
  - при наличии признаков вскрытия или самостоятельного ремонта изделия;
- 8.8. Условия гарантии не предусматривают возмещения затрат связанных с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока.
- 8.9. При необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу оплачиваются потребителем.

## 9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прожектор светодиодный	– 1 шт.
Сетевой шнур	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка	– 1 шт.

## 10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 10.1. Прожектор утилизировать в соответствии с действующим законодательством, как не содержащий токсичных материалов и опасных комплектующих.
- 10.2. Упаковку сдать на пункт по приему вторсырья.

## 11. СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

- 11.1. Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС020/2011 регистрационный номер: ЕАЭС № RU Д-РУ.АЖ26.В.00641, срок действия с 05.10.2017 по 04.10.2022.

## 12. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

- 12.1. Прожектор изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 27.40.39-001-27452368-2017 и признан годным к эксплуатации.

Модель: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_ Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Отметка ОТК: \_\_\_\_\_ М.П.

**13. ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ**

Дата ремонта	Произведённый ремонт	Подпись ОТК

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ**

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.10  
тел. +7 (812) 922-43-58, e-mail: [info@ondelight.ru](mailto:info@ondelight.ru)